


Graupner MC-19



Pro tento vysílač je vhodný modul DUPLEX TU, pro uchycení antény na místě původní antény slouží montážní sada G19. V případě potřeby je možné umístit anténu do volné pozice pro přepínače a obejít se bez sady G19. Při manipulaci musí být vysílač vypnut. Vysílač položte na měkou podložku aby se zamezilo jeho mechanickému poškození.




Vypněte vysílač!

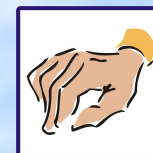

Otočte dnem vzhůru.



Přesuňte zámky k sobě.


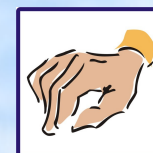


Otevřete zadní kryt.


Graupner MC-19




Anténa 2.4GHz se instaluje na místo původní antény, proto je nutné vyjmout kovový kloub. Odšroubujte čtyři šrouby držící plastový díl antény ve vysílači a vyjměte jej. Kovový kloub drží tři šrouby, jeden zvenčí, kterým se seřizuje tuhost pohybu a dva zevnitř. Všechny tři šrouby proto odšroubujte.

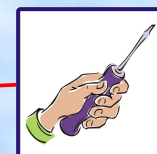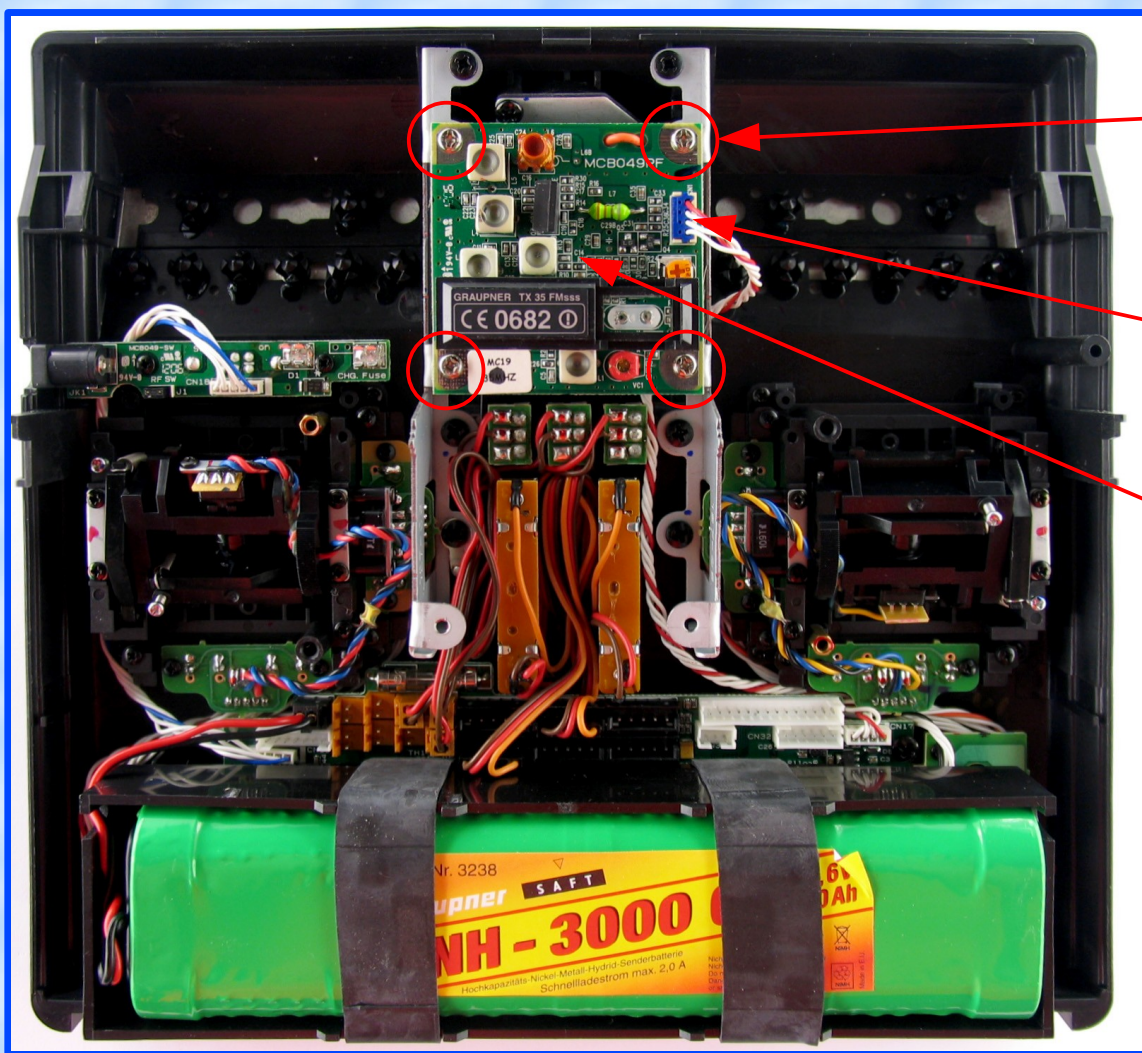

Odšroubujte čtyři šrouby. Vyjměte FM modul.

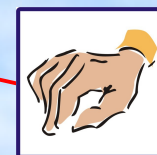

Odpojte konektor od FM modulu.

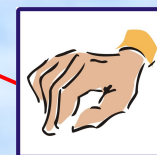

Uvolněte FM modul od antény.




Odšroubujte anténu od FM modulu.


Graupner MC-19




Pro tento vysílač je vhodný modul DUPLEX TU, pro uchycení antény na místě původní antény slouží montážní sada G19. V případě potřeby je možné umístit anténu do volné pozice pro přepínače a obejít se bez sady G19. Při manipulaci musí být vysílač vypnut. Vysílač položte na měkou podložku aby se zamezilo jeho mechanickému poškození.

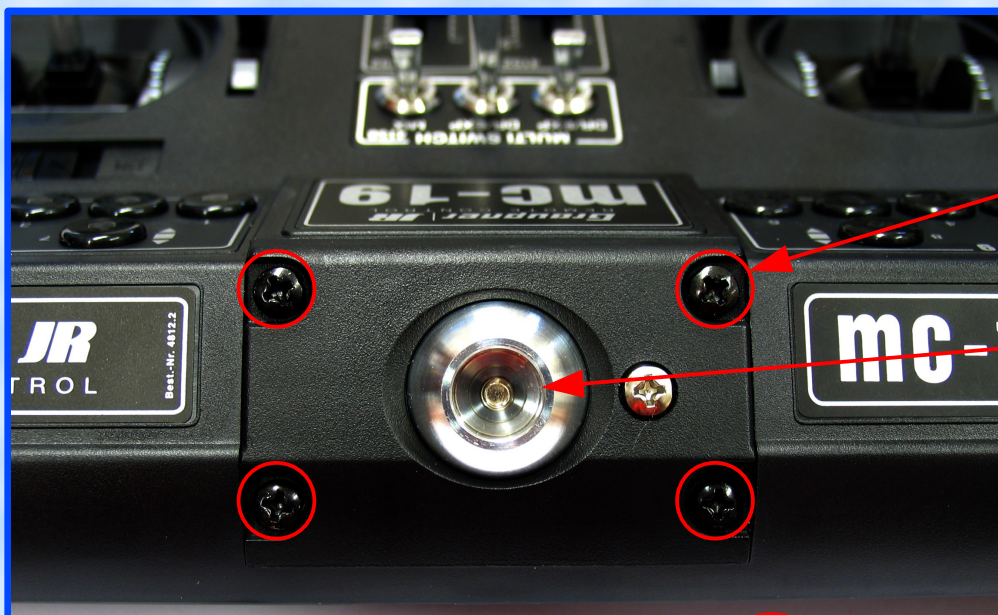

Odšroubujte čtyři šrouby.

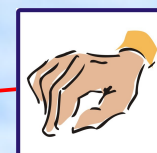

Vyjměte modul antény.

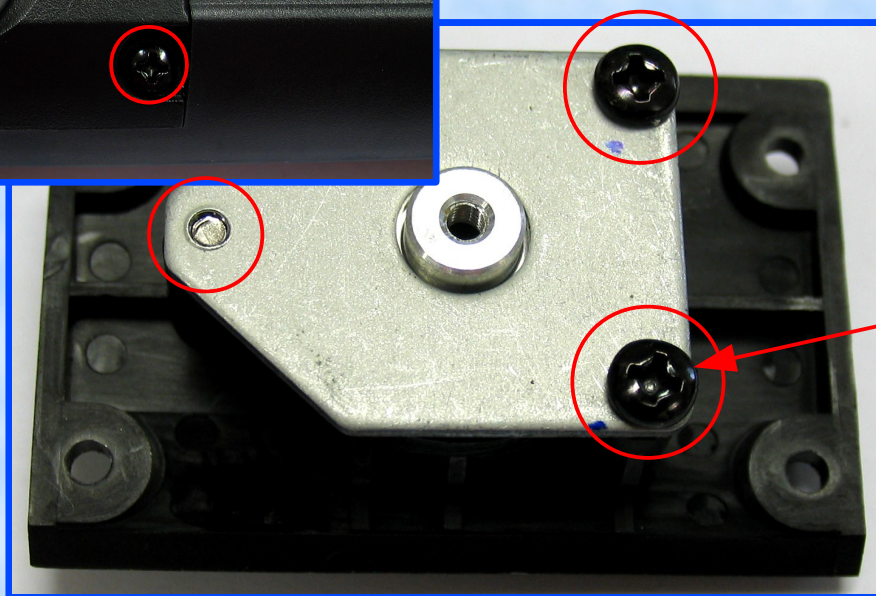



Odšroubujte šrouby držící kloub.



Graupner MC-19




2.4GHz anténu bude držet výlisek dodaný v sadě G19. Je potřeba do něj vyvrtat otvor o průměru 6mm pro uchycení anténního konektoru a tři otvory o průměru 3mm, kterými se výlisek přišroubuje do modulu antény. Poté výlisek obstříhnete do požadovaného tvaru, viz. obr. Z anténního konektoru odšroubujte matici a podložku, prostrčte konektor z vnitřní strany vysílače otvorem ven ve výlisku, vložte podložku a dotáhněte matici.

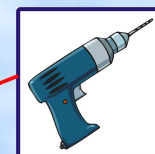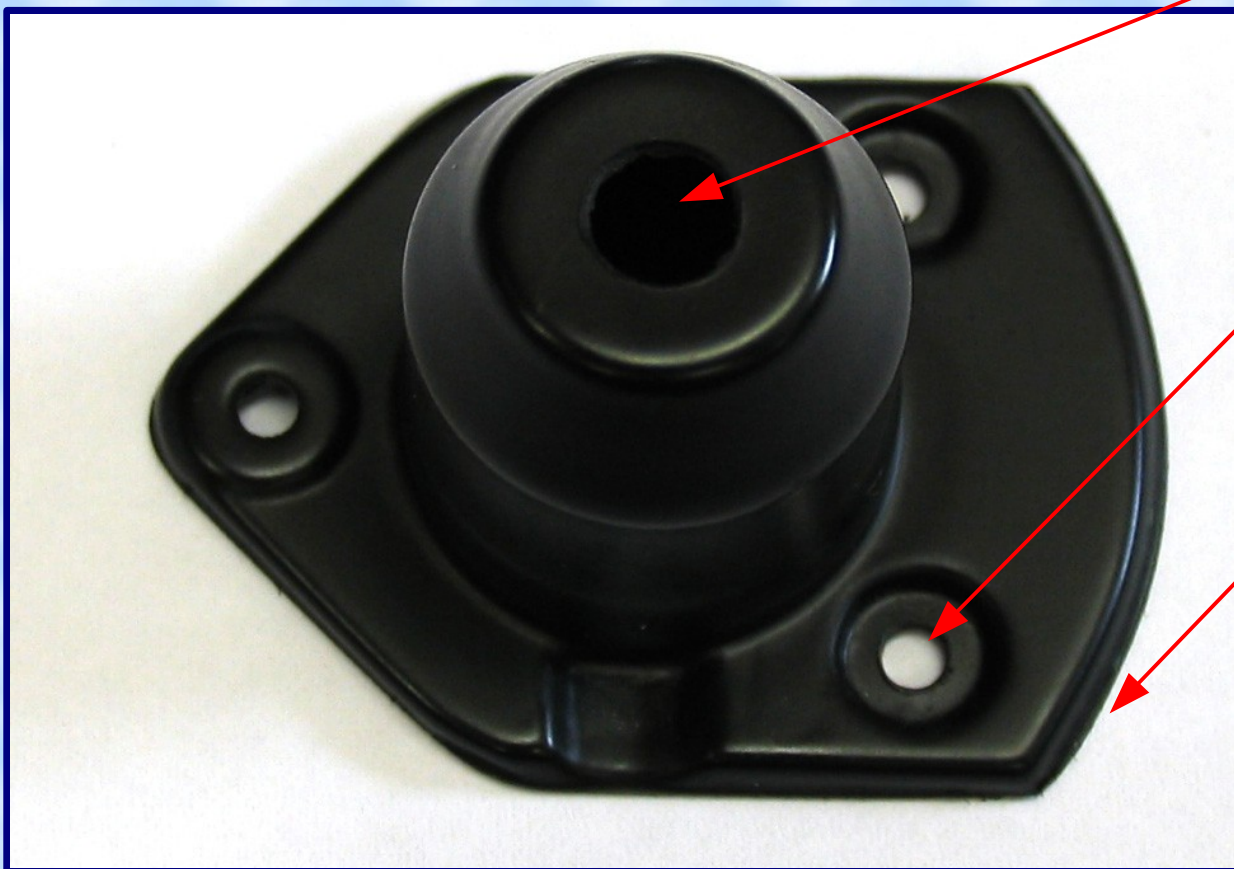


Vyvrtajte jeden otvor o průměru 6mm.



Vyvrtajte tři otvory o průměru 3mm.

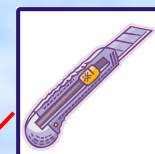

Vystříhnete výlisek.


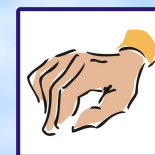


Upevněte anténní konektor v otvoru.


Graupner MC-19




Nyní je možné již sestavit výlisek s anténním plastovým modulem. Pro nedostatek místa ve vysílači vložte nejprve výlisek do vysílače a zvenku přiložte anténní modul, oba díly v ruce zmáčkněte dohromady a sešroubujte původními třemi šrouby. Ke třetímu, s metrickým závitem, je potřeba použít matici M3, která je součástí sady G19.

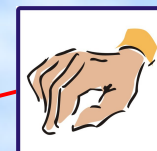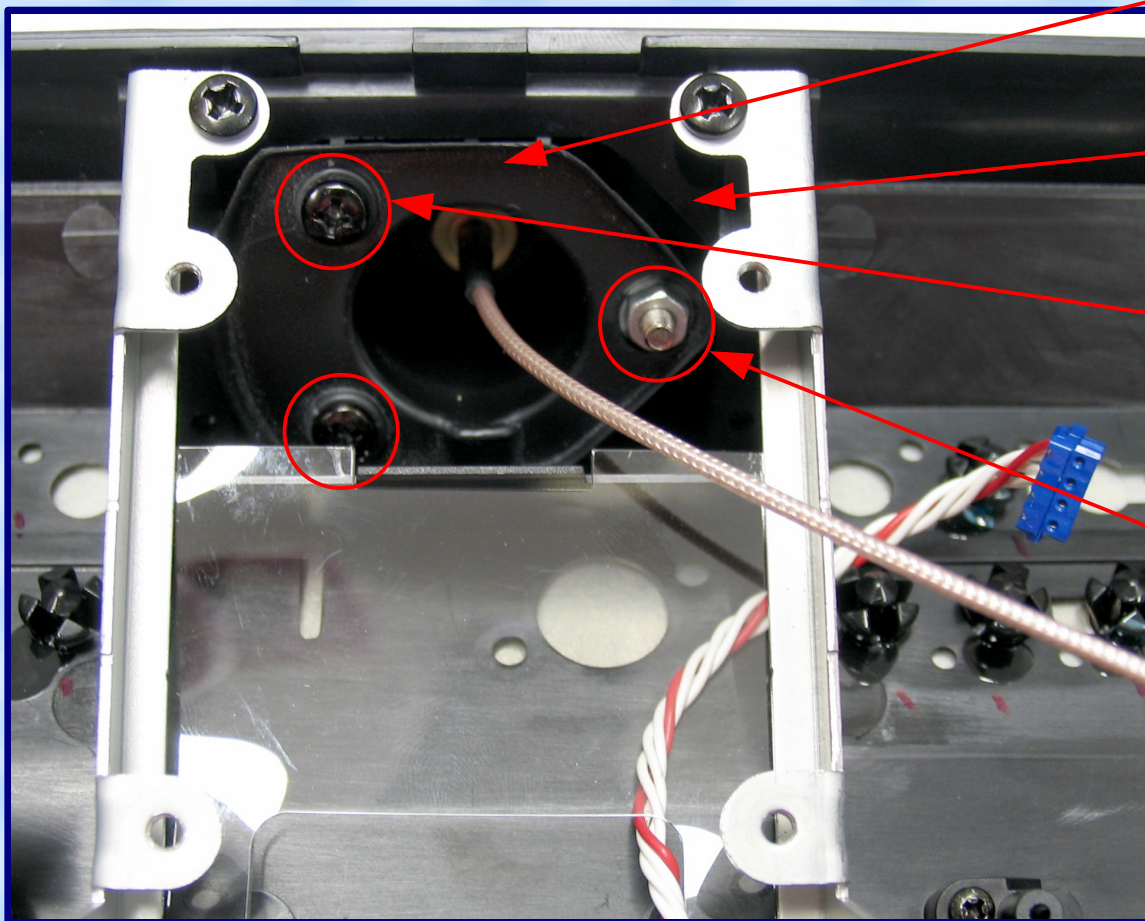

Vložte výlisek do vysílače.

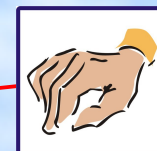

Přiložte anténní díl.

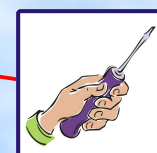

Sešroubujte díly původními šrouby.




Matrice M3 je součástí sady G19.


Graupner MC-19




Modul TU vložte na místo původního FM modulu dvěma šrouby a připojte kabel, který vedl do modulu FM na vstupní konektor (označený IN). Je třeba věnovat pozornost anténímu kabelu, aby nemohl zablokovat mechanicky pohyblivé součásti, nebo nedošlo k jeho zlomení nadměrným ohybem. Uzavřete vysílač opačným postupem viz. str. 1. Našroubujte přiloženou 2.4GHz anténu a tím je instalace hotova.

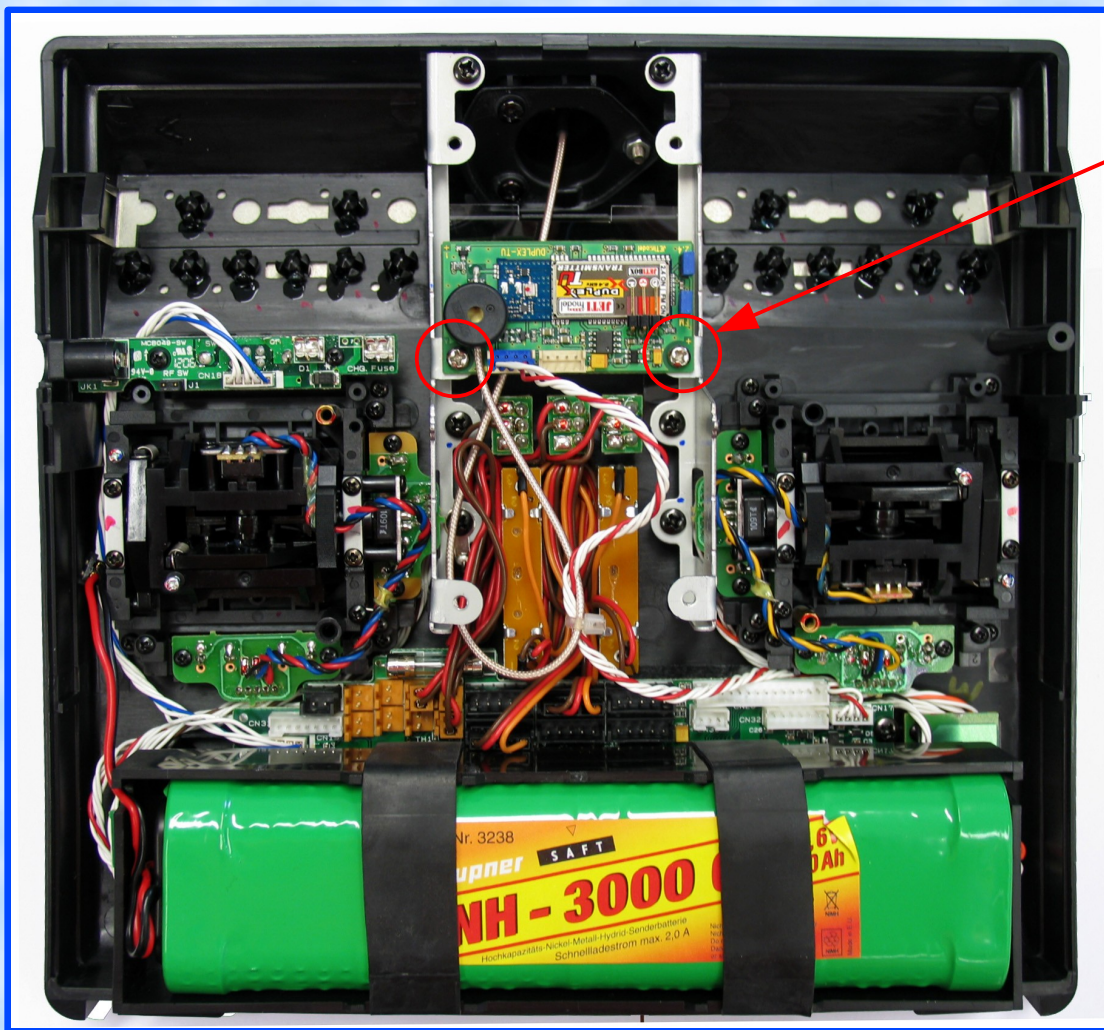

Přišroubujte modul TU.

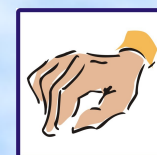

Uzavřete zadní kryt vysílače.

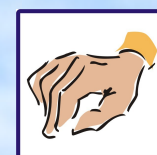

Našroubujte anténu 2.4GHz.

Graupner MC-19

