



Futaba FX-18



Pro tento vysílač je vhodný modul DUPLEX TU. Pro uchycení antény je vhodné použít plastový díl z montážní sady FC18, nebo vyvrtat otvor na vhodném místě. Při instalaci bude do vysílače potřeba pájet. Při manipulaci musí být vysílač vypnut. Vysílač položte na měkou podložku aby se zamezilo jeho mechanickému poškození.

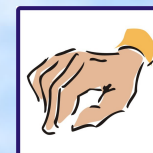


Vypněte vysílač!

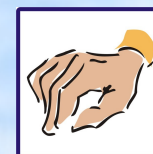

Otočte dnem vzhůru.



Otočte plastové zámky.

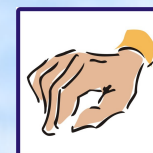



Otevřete zadní kryt.

Futaba FX-18



Na vhodné místo vyvrtejte otvor o průměru 6mm pro přichycení antény. Dbejte zvýšené opatrnosti, aby jste při provrtání pláště nepoškodili vnitřní části vysílače. V případě potřeby uchycení 2.4GHz antény na místě původní FM antény je možné použít plastový díl z montážní sady FX18. V tomto případě vyvrtejte otvor o průměru FM antény do středu.


Vyvrtejte otvor o průměru 6mm.

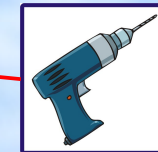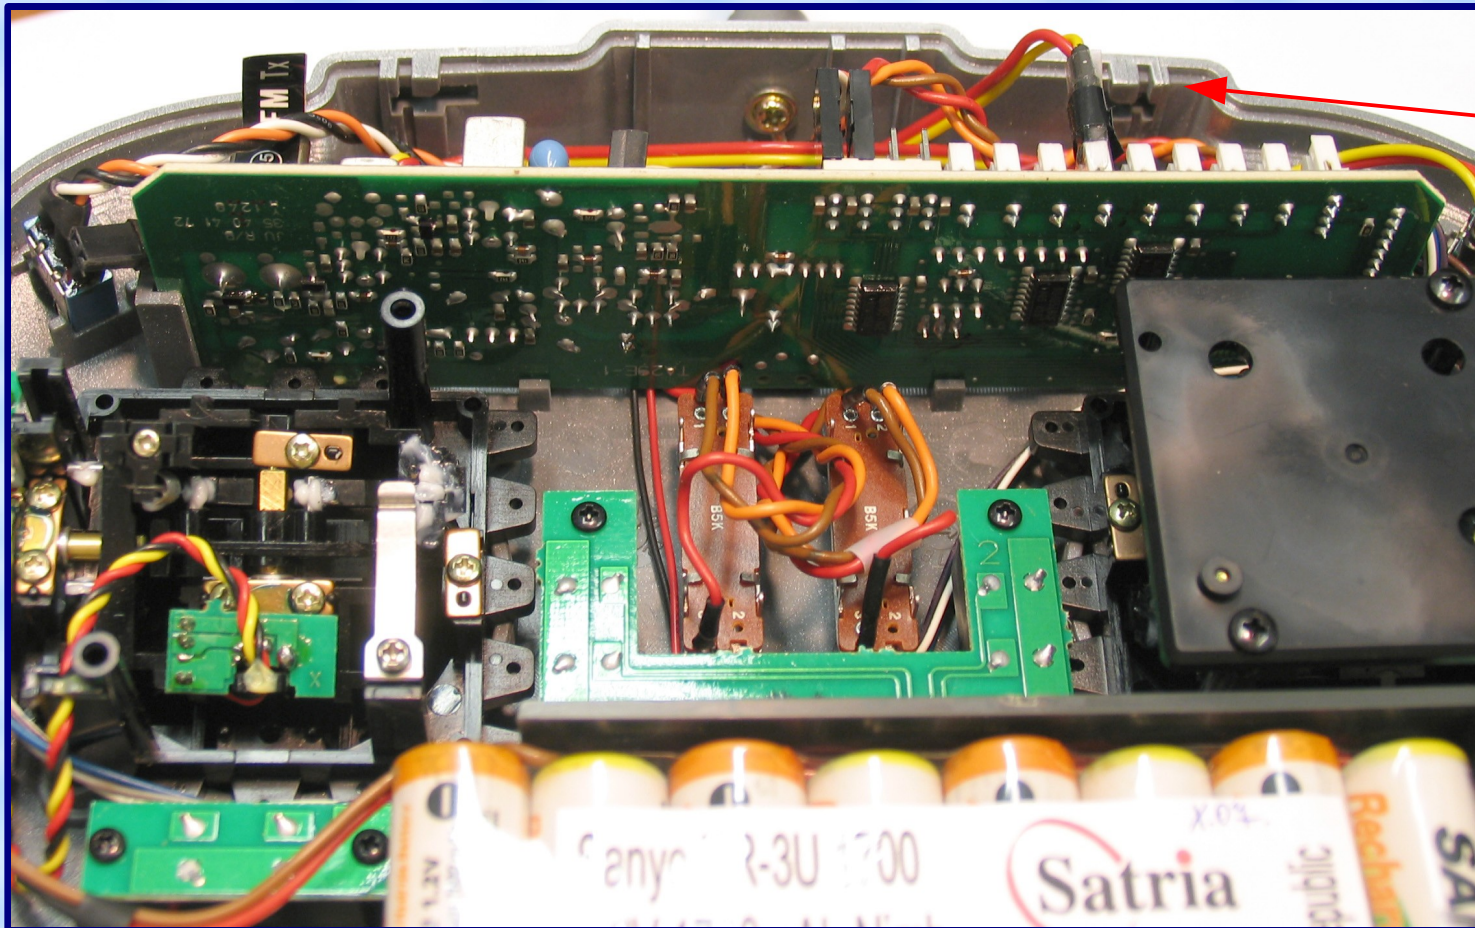

Futaba FX-18





Odšroubujte dvojici šroubů podle obrázku, na jejichž místo se později namontuje modul TU. Tento vysílač má kodér a vysílací FM modul na jedinné desce. Pro napájení vysílací části slouží dvojice vodičů (červený a černý) označených na obrázku. Vodiče jsou do desky zapájeny, proto přerušte vodiče tak, aby bylo možné nepoužité konce vodičů u modulu FM zabezpečit proti zkratu, např. smršťovací bužírkou.

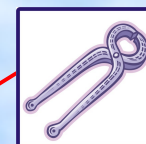

Přerušte vodiče asi 1cm od desky FM.




Zaizolujte vodiče vedoucí k FM modulu.

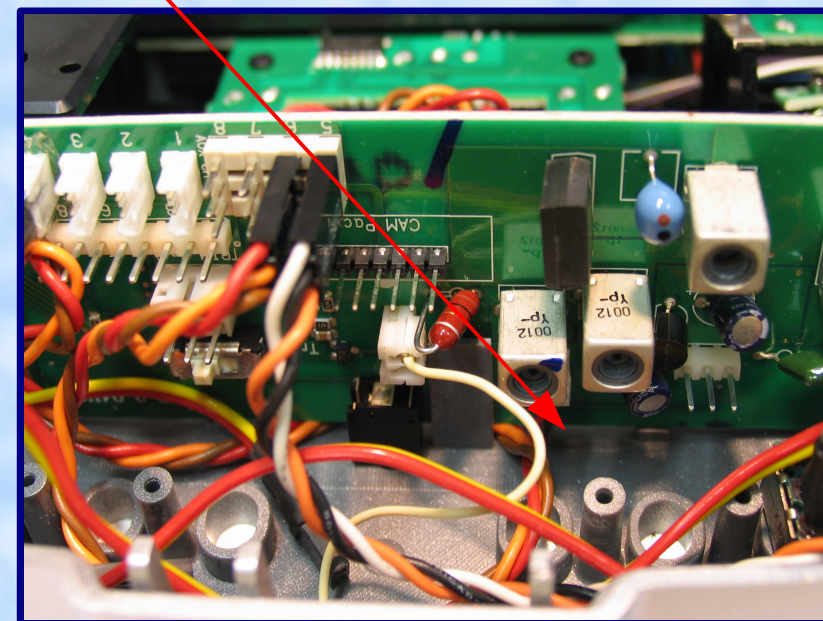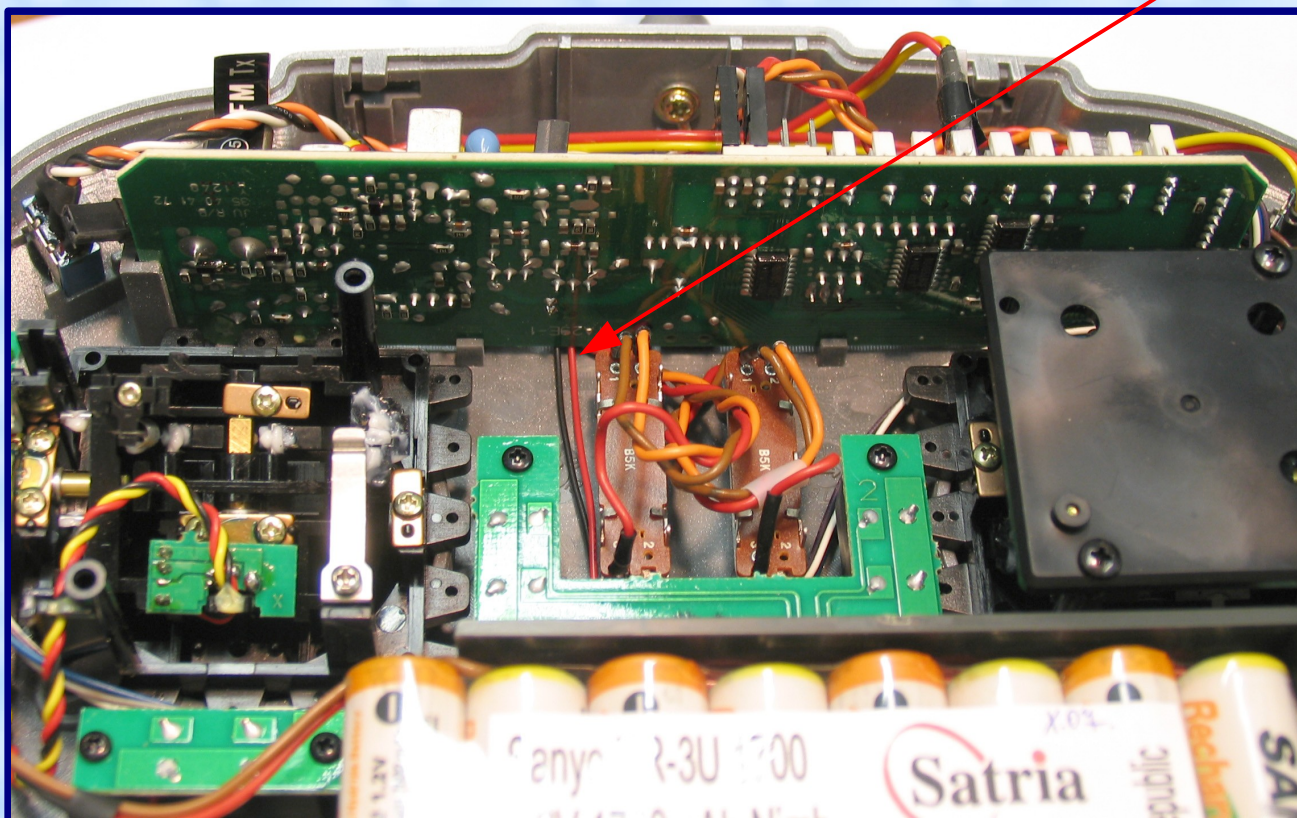

Futaba FX-18



Součástí balení modulu TU je čtyřžilový kabel zakončený na obou stranách bílými konektory. Ten přerušte asi v polovině a připájejte na napájecí kabel vedoucí z vysílače podle tabulky. Signál z kodéru (pin 4) je potřeba připájet na desku kodéru ve vysílači podle obrázku. Spoje vodičů pečlivě zaizolujte.

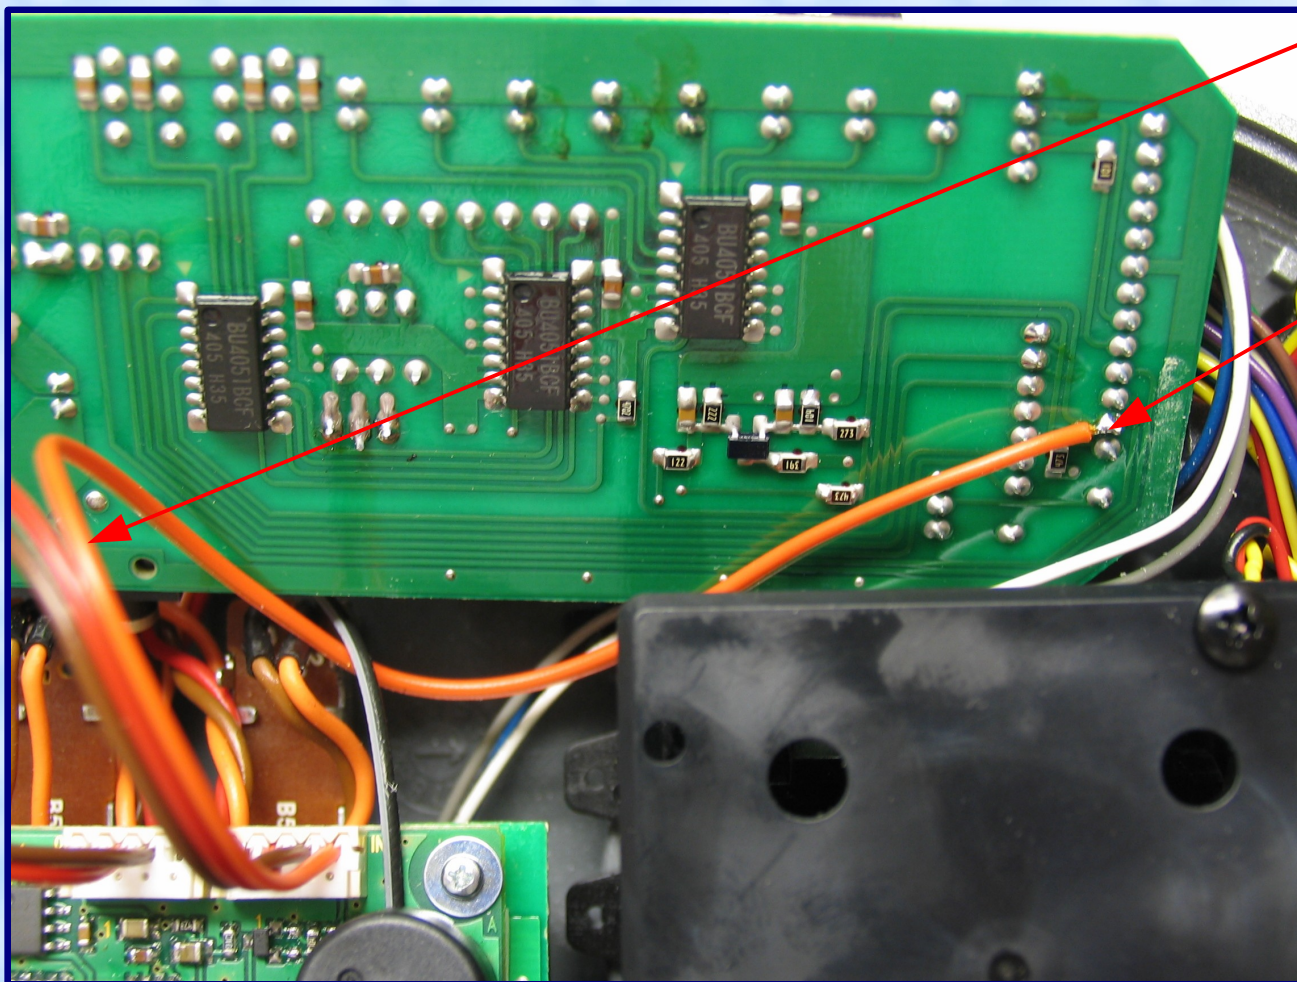

Přerušte propojovací kabel.



Připájejte propojovací kabel ke kabelu vedoucí z vysílače do původní FM.





Zaizolujte spoje vodičů.

Červený	Pin č. 2
Černý	Pin č. 3
Žlutý	Pin č. 4


Futaba FX-18




Pro instalaci modulu TU ve vysílači použijte šrouby, podložky a distanční sloupky z montážní sady FX18. Připojte napájený kabel na vstupní konektor (označený IN). Anténní konektor prostrčte pod desku vysílače. Je třeba věnovat pozornost anténímu kabelu, aby nedošlo k jeho zlomení nadměrným ohybem. Přišroubujte anténní konektor ve vyvrtaném otvoru.

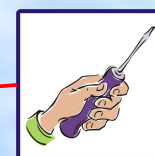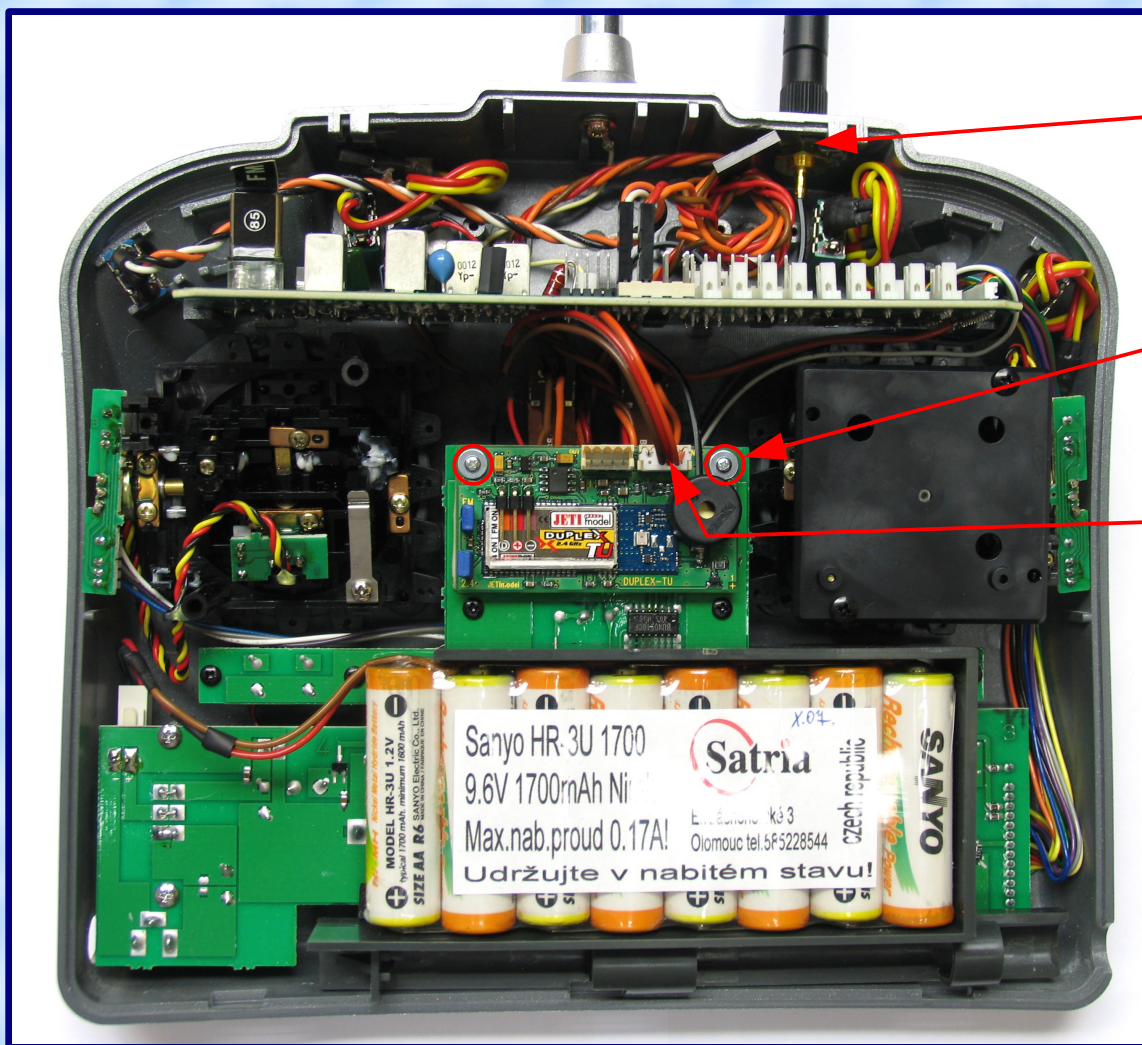

Přišroubujte anténní konektor.

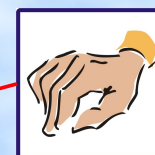

Připevněte modul TU.

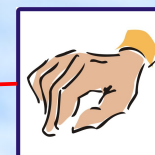

Připojte kabel k modulu TU.

Futaba FX-18



Uzavřete vysílač zadním víkem, otočte plastové zámky. Našroubujte přiloženou 2.4GHz anténu a tím je instalace hotova. Před použitím nového přijímače a vysílače je nutné je spárovat, viz. návod k přijímači.



Uzavřete vysílač.



Našroubujte anténu.