


Futaba FC-16




Pro tento vysílač je vhodný modul DUPLEX TU. Pro uchycení antény je vhodné použít plastový díl z montážní sady FC16, nebo vyvrtat otvor na vhodném místě. Při manipulaci musí být vysílač vypnut. Vysílač položte na měkou podložku aby se zamezilo jeho mechanickému poškození.




Vypněte vysílač!

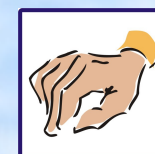

Otočte dnem vzhůru.

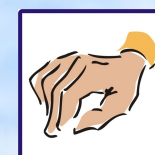

Vytlačte plastové zámky.

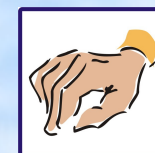


Otevřete zadní kryt.


Futaba FC-16



Na vhodné místo vyvrtejte otvor o průměru 6mm pro přichycení antény. Dbejte zvýšené opatrnosti, aby jste při provrtání pláště nepoškodili vnitřní části vysílače. V případě potřeby uchycení 2.4GHz antény na místě původní FM antény je možné použít plastový díl z montážní sady FC16. V tomto případě vyvrtejte otvor o průměru FM antény do středu.

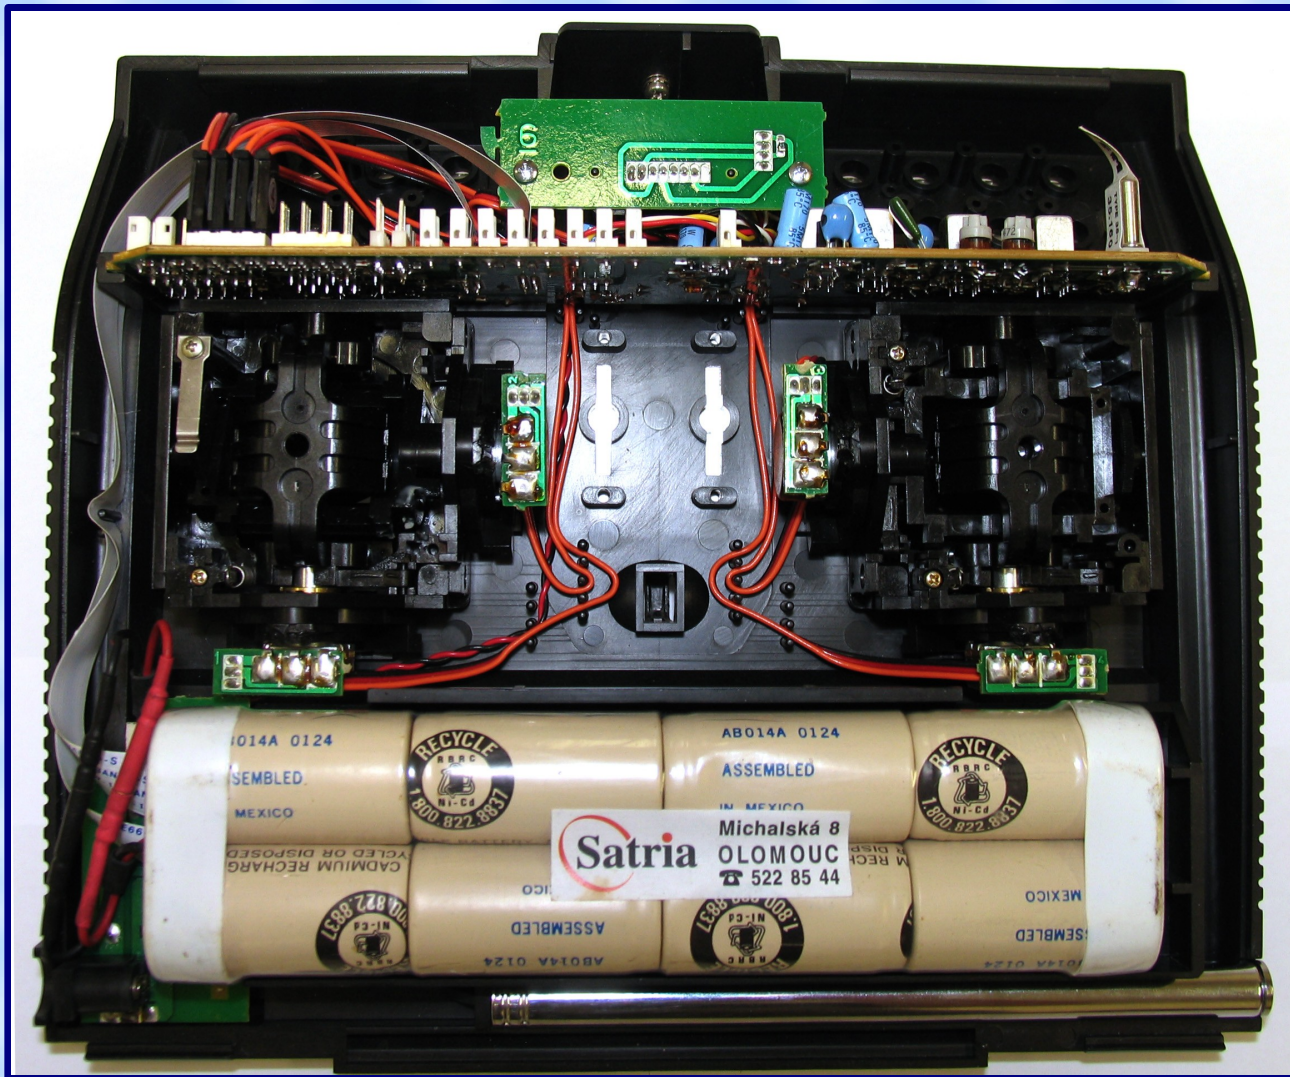



Vyvrtejte otvor o průměru 6mm.

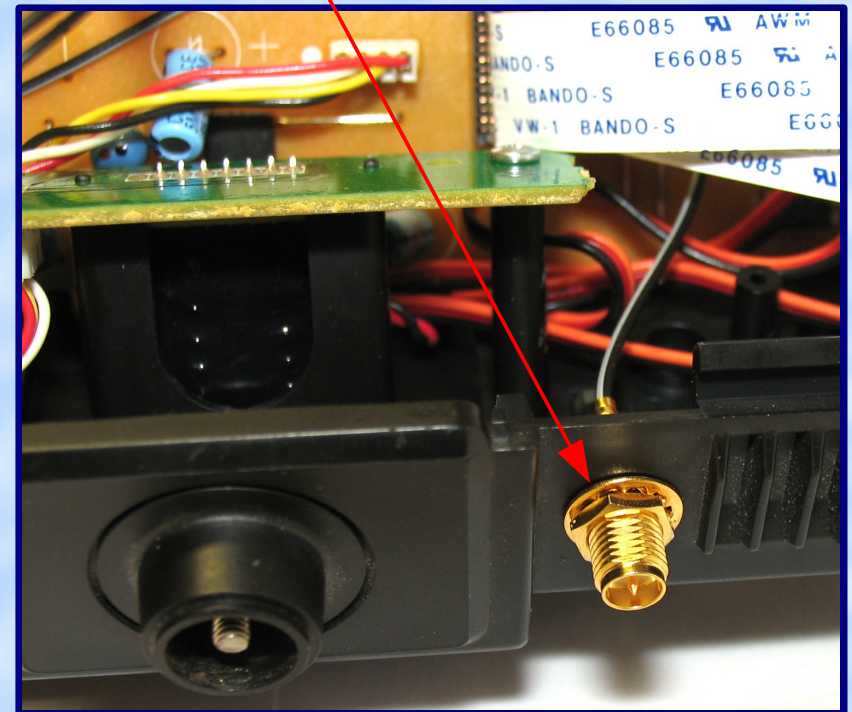


Futaba FC-16




Protože rozteč otvorů nesedí s žádným vhodným uchycením ve vysílači, je vhodné použít nosnou destičku a přichytit modul TU na ni. Tento vysílač má kodér a vysílací FM modul na společné desce. Pro vypnutí vysílacího modulu FM je nutné odpájet drátovou propojku vlevo pod konektorem (Trainer). Tím se přeruší napájení do FM modulu.

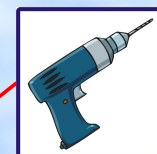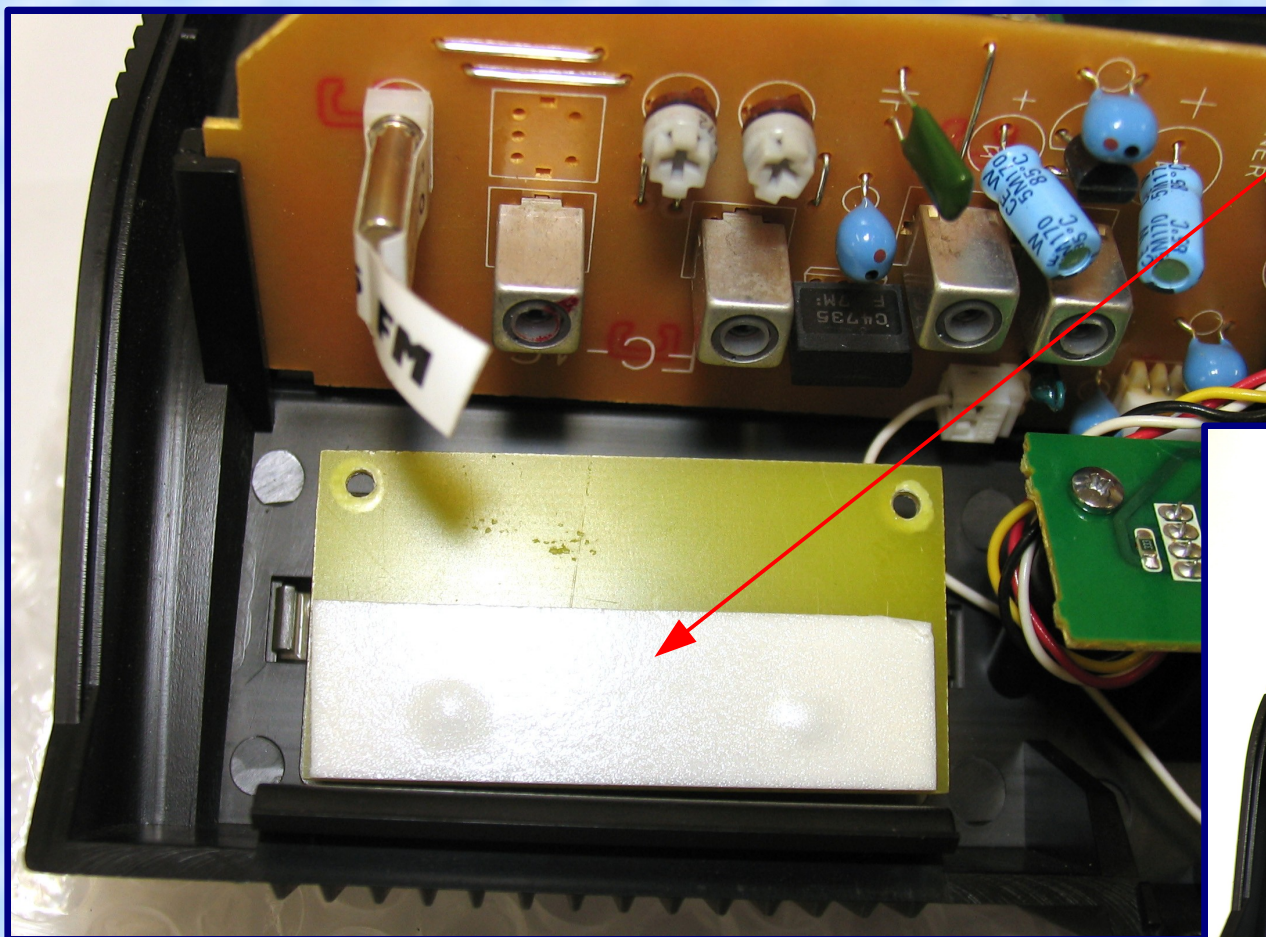

Provrtejte do nosné destičky dva otvory 2mm.

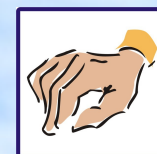



Odpájejte drátovou propojku.

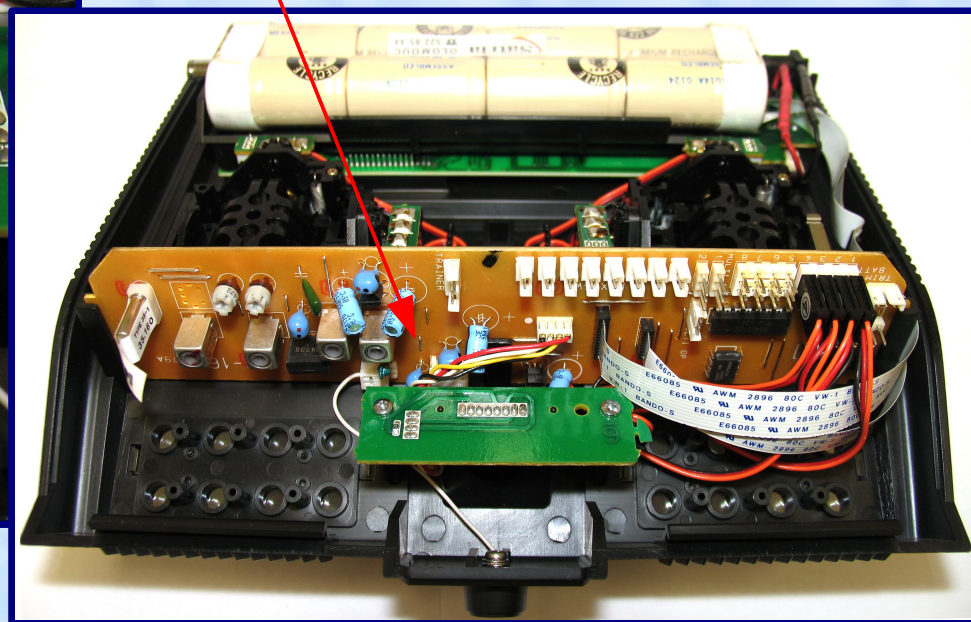


Futaba FC-16




Součástí montážní sady FC16 jsou dva šrouby, dva distanční sloupky a dvě podložky. Použijte i oboustrannou lepicí pásku a připevněte modul TU k nosné destičce. K propojení modulu TU a vysílače použijte kabel z montážní sady. Ten zapojte do modulu TU na vstupní konektor (označený IN) a do konektoru (Trainer) ve vysílači.

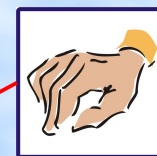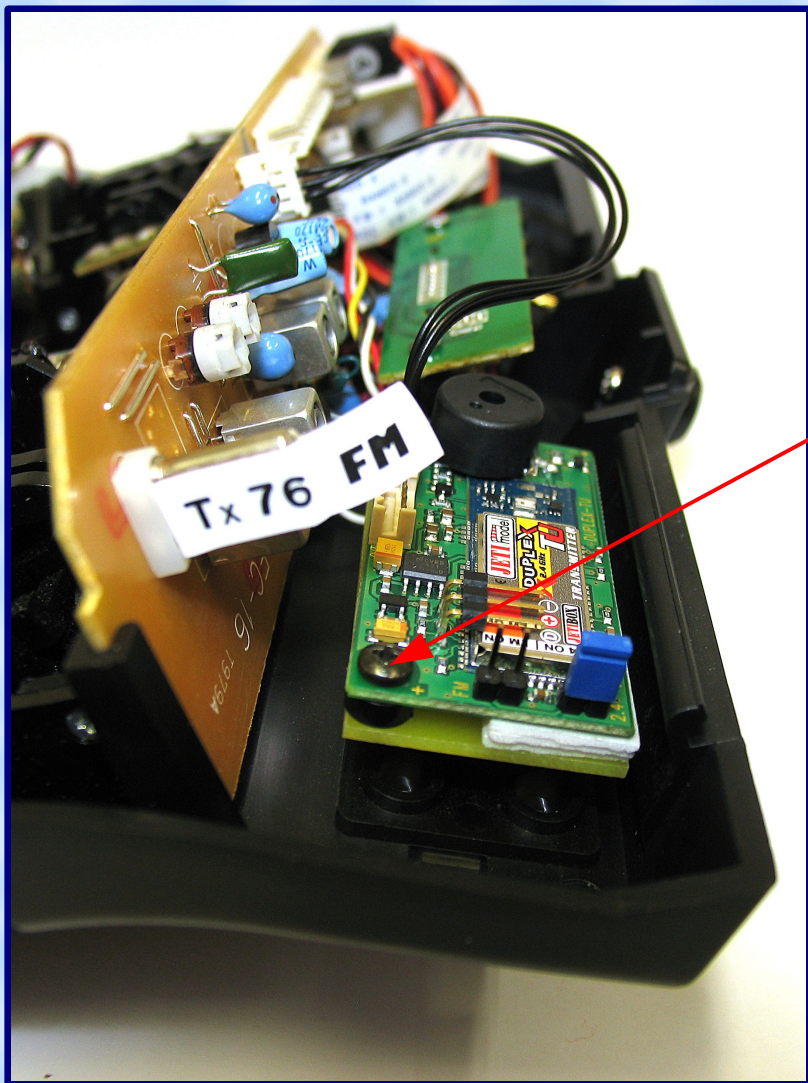

Přišroubujte modul.

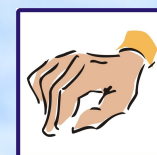



Propojte modul TU s vysílačem.

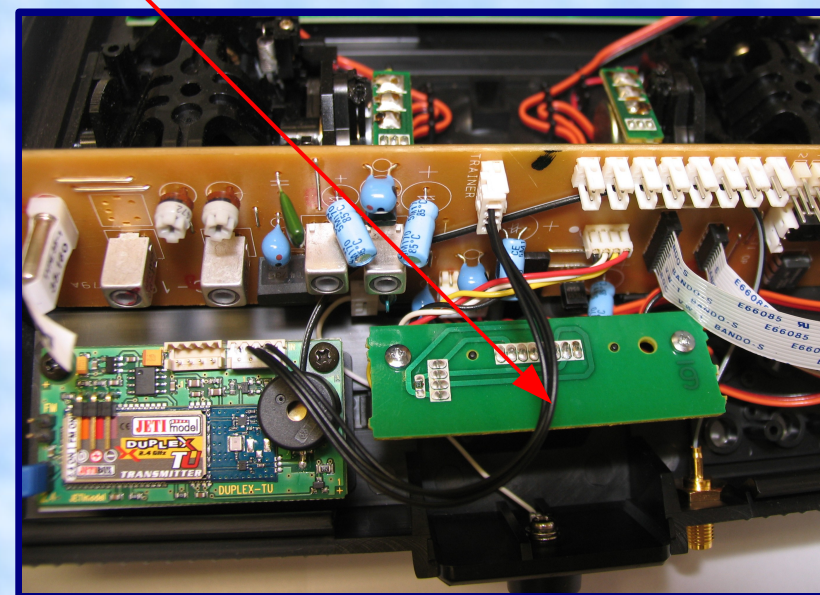

Futaba FC-16



Z anténního konektoru odšroubujte matici a podložku, prostrčte konektor z vnitřní strany vysílače otvorem ven, vložte podložku a dotáhněte matici. Je třeba věnovat pozornost anténímu kabelu, aby nemohl zablokovat mechanicky pohyblivé součásti, nebo nedošlo k jeho zlomení nadměrným ohybem. Uzavřete vysílač opačným postupem viz. strana 1.

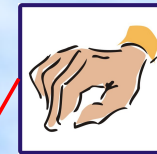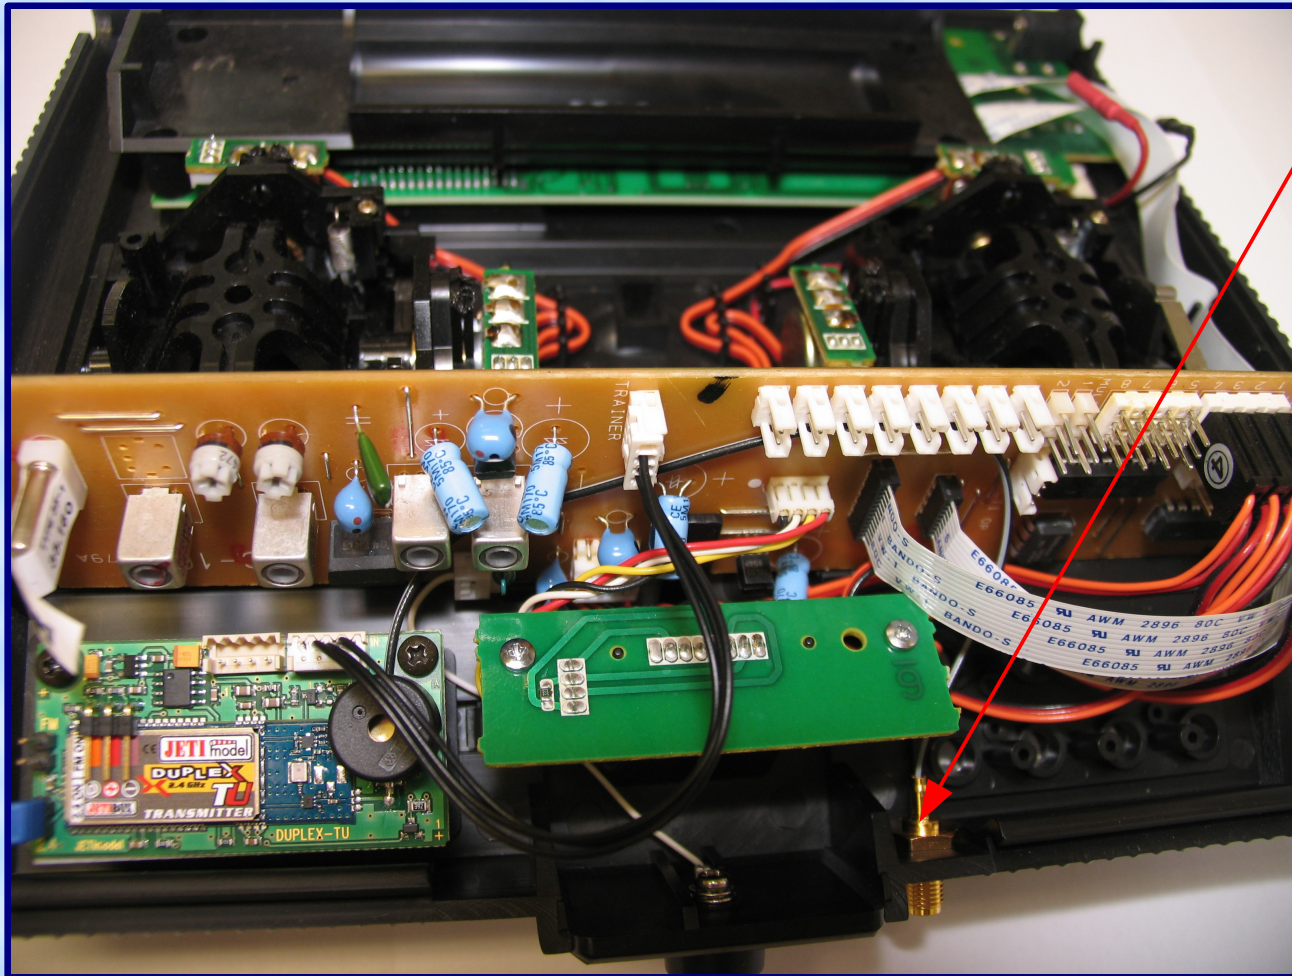

Přišroubujte anténní konektor.




Uzavřete vysílač.

Futaba FC-16



Našroubujte přiloženou 2.4GHz anténu a tím je instalace hotova. Před použitím nového přijímače a vysílače je nutné je spárovat, viz. návod k přijímači.

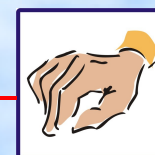

Našroubujte anténu.